SCAN-LINE 80 & 80XL

MODE D'EMPLOI ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Heta

FR

Félicitations pour l'achat de votre nouveau poêle à bois. Nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction. Nous vous conseillons de suivre les conseils et instructions cijoints. Les poêles de la série Chambre de combustion Scan-Line 800. Le poêle est donc homologué comme un Scan-Line 800, selon les normes EN 13240, DINplus, 15 a B-VG et NS 3058/3059.

Ce certificat de conformité assure le consommateur que le poêle répond à un certain nombre de spécifications et d'exigences garantissant l'utilisation de matériaux de qualité, le respect de l'environnement ainsi qu'une combustion économique.

A l'intérieur de votre nouveau poêle, vous trouverez :

a. le mode d'emploi,
b. un gant « main froide »

GUIDE D'INSTALLATION

Installation du poêle

Le poêle doit toujours être installé selon les règlements nationaux et éventuellement locaux. Pour ce qui est de l'installation de la cheminée et du raccord du poêle à la cheminée, veuillez vous conformer aux règlements locaux. Renseignez-vous donc toujours auprès de votre ramoneur local avant de procéder à l'installation puisque c'est vous-même qui êtes responsable du respect des règlements en vigueur.

Régulations concernant les écarts de sécurité

L'installation diffère selon que le poêle est placé contre une cloison inflammable ou une cloison ininflammable. Si la cloison est en matériau ininflammable, le poêle peut, en principe, être placé tout contre la cloison. Nous conseillons cependant un écart minimum de 5 cm, pour faciliter le nettoyage derrière le poêle. **Les écarts minimaux pour les matériaux inflammables sont indiqués sur la plaque d'identification et sur le tableau, page 8.**

Attention !

La température du poêle augmente pendant la com bustion (plus de 90ºC). Une certaine prudence est donc de rigueur. Les enfants doivent éviter tout contact avec le poêle. Ne pas entreposer de matériaux inflammables dans l'espace situé sous le tiroir à cendres.

Remarques

1. Veillez toujours à ne pas bloquer l'accès à la porte de nettoyage de la cheminée.
2. Veillez toujours à ce que la pièce soit bien aérée.
3. Notez que si des ventilateurs extrac teurs fonctionnent dans la pièce où se trouve le poêle, le tirage peut être moins bon et le poêle peut ne pas fonctionner de manière optimale. De plus, de la fumée peut s'échapper du poêle quand vous ouvrez la porte du poêle.
4. Les grilles d'aération éventuelles ne doivent pas pouvoir être recouvertes.

Matériau du sol
Assurez-vous que le fondement du sol peut supporter le poids du poêle et éventuellement une cheminée d'acier montée sur le dessus. Le poêle doit reposer sur un support en matériau ininflammable, par exemple un panneau d'acier, du carrelage ou des dalles. Les dimensions du support ininflammable devant recouvrir le sol doivent être conformes aux règlement nationaux et locaux.

Raccord à la cheminée
Le chemisage de la cheminée doit correspondre aux règlements nationaux et locaux. La coupe transversale du chemisage ne doit pas être inférieure à 175 cm2 ce qui correspond à un diamètre de 150 mm. Si un registre est installé dans le conduit, une ouverture libre d'au moins 20 cm2 doit exister, en positon fermée. Si les règlements locaux le permettent, il est possible de raccorder 2 foyers fermés à la même cheminée. Dans ce cas, les exigences locales d'écart entre les 2 raccords doivent être respectées. Le poêle à bois ne doit jamais être raccordé à une cheminée raccordée à un poêle à gaz. Pour que le poêle soit efficace, la cheminée doit répondre à de nombreuses exigences. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire vérifier votre cheminée par un ramoneur.

Raccord à une cheminée en pierre
Fixez le manchon dans la cheminée et introduisez le conduit à l'intérieur du manchon. Le manchon ou le conduit ne doivent pas être introduits à l'intérieur même du chemisage, mais seulement jusqu'à la paroi interne du chemisage. Scellez le joint entre le mur, le manchon et le conduit avec du matériau/bande incombustible.

Raccord à une cheminée en acier
En cas d'installation d'un poêle avec échappement sur le dessus directement dans une cheminée en acier, nous vous conseillons de faire passer le conduit de cheminée à l'intérieur du tuyau d'échappement pour que la suie ou la condensation éventuelles passent par l'intérieur du poêle au lieu d'aller à l'extérieur.
Modification d'un échappement par le dessus à un échappement par l'arrière (fig. 10-11 page 13). Si l'installation est telle que la cheminée traverse le plafond, veuillez vous confor mer aux règlements locaux et nationaux concernant les écarts de sécurité aux matériaux inflammables. Il est important de monter la cheminée avec un solin pour que le dessus du poêle ne supporte pas le poids de la cheminée (avec un poids important, le poêle peut faire du bruit et être endommagé).

Tirage
En cas de mauvais tirage, de la fumée peut s'échapper lorsque l'on ouvre la porte du poêle.
Pour une combustion optimale, le tirage minimum pour la gamme Scan-Line 80 et 80XL est de 13 PA. De la fumée peut s'échapper si la porte du poêle est ouverte lors d'une forte combustion.
La température des gaz de combustion, à la puissance nominale, est de 274 °C, ce qui correspond à 20 °C pour la gamme Scan-Line 80 et 80 XL.
Le débit des gaz de combustion est de 5,1 g/sec. pour la gamme Scan-Line 80 et 80XL.
Le tirage de la cheminée est créé par la température élevée de la cheminée et la température extérieure basse. La hauteur de la cheminée, le matériau isolant, les conditions climatiques et de vent ont une influence sur la tirrage correcte dans la cheminée. Avant de procéder à un nouvel allumage, après

une longue période d'arrêt, vérifiez si le poêle et la cheminée ne sont pas éventuellement bloqués par des bouchons de suie ou des nids d'oiseaux.

Les conditions suivantes peuvent causer un mauvais tirage:

- différence de température trop faible, si, par exemple, la cheminée est mal isolée,
- température extérieure trop élevée, par exemple l'été,
- vent nul,
- cheminée trop basse et abritée,
- faux tirage dans la cheminée,
- cheminée et conduit bloqués,
- habitation trop étanche, (manque de circulation d'air).
- Un tirage négatif (mauvaises conditions de tirage), avec cheminée froide ou mauvaises conditions météo, peut être compensé en augmentant plus que la normale, l'arrivée d'air dans le poêle.

Les conditions suivantes favorisent un bon tirage:

- différence importante de température entre l'intérieur de la cheminée et l'extérieur,
- temps clair,
- vent favorable,
- cheminée d'une hauteur adéquate (min. 4 m au dessus du poêle) et dégagée par rapport au faîtage.

MODE D'EMPLOI

Premier allumage

Le poêle est enduit d'une laque résistante à la chaleur qui durcit à une température d'environ 250°C. Ce durcissement va provoquer un léger échappement de fumée et d'odeur désagréables. Il est donc conseillé de bien aérer la pièce. Pour éviter que le cordeau de la porte ne se colle au poêle lors de ce processus de durcissement, entrouvrir la porte toutes les 10 minutes lors des 2 premières heures d'utilisation du poêle.
Le poêle doit être chargé de 1,0 kg de bois env.

Combustible

Votre nouveau poêle répond aux normes européennes pour la combustion de bûches. Vous devez donc y brûler uniquement du bois bien sec. Ne brûlez jamais du bois flottant. Ce bois peut en effet contenir une grande quantité de sel pouvant endommager le poêle et la cheminée. N'utilisez pas non plus du bois de récupération, du bois peint ou imprégné ni des panneaux de particules, ces matériaux pouvant dégager des fumées ou des vapeurs nocives. Une combustion correcte donne un rendement thermique et économique optimal. Elle permet également d'éviter les problèmes environnementaux tels que mauvaises odeurs et fumées et minimise le risque de feu de cheminée. Si le bois est humide, une grande partie de la chaleur est utilisée pour l'évaporation de l'eau et la chaleur s'échappe par la cheminée. Une combustion avec du bois humide est donc non seulement peu rentable mais elle accroît également les risques de résidus de suie, de problèmes de fumée et d'environnement. Il est donc important d'utiliser du bois sec, c'est à dire ayant un taux d'humidité maximal de 18%. Pour atteindre ce niveau, le bois doit être stocké 1 à 2 ans avant d'être utilisé. Les bûches d'un diamètre de plus de 10 cm doivent être fendues avant le stockage. La longueur des bûches

doit être d'environ 25 cm, pour pouvoir les disposer à plat sur la couche de braises. En cas de stockage à l'air libre, il est préférable de recouvrir le bois.

Exemple des espèces de bois conseillées avec leur densité type de 100% bois à teneur en eau 18%.

Espèce	kg/m^3	Espèce	kg/m^3
Hêtre	710	Aulne	540
Frêne	700	Pin sylvestre	520
Orme	690	Mélèze	520
Érable	660	Sapin	510
Érable	620	Tilleul	450
Pin de montagne	600	Peuplier	450
Saule	560		

L'utilisation d'espèces à forte teneur en huile comme le teck et l'acajou est déconseillée. Leur combustion risque en effet d'endommager la vitre.

Valeur combustible du bois

La combustion d'env. 2,4 kg de bois ordinaire correspond à 1 l de fuel domestique. Tous les bois ont, dans l'ensemble, la même valeur combustible par kg, c'est à dire environ 5,27 kW/h, pour un bois entièrement sec.
Un bois dont le taux d'humidité est de 18% a un rendement utile d'env. 4,18 kW/h par kg. Le rendement est de 10 kW/h pour 1 l de fuel domestique.

Émissions de CO_2

1000 l de fuel domestique émettent à la combustion 3,171 t de CO2. Le bois étant une source d'énergie/de chaleur à bilan CO2 neutre, on économise environ 1,3 kg de CO2 chaque fois qu'on brûle 1 kg de bois ordinaire.

Feu de cheminée

Une mauvaise utilisation du poêle ou une combustion prolongée de bois humide peut provoquer un feu de cheminée. Dans ce cas, fermez la porte du poêle et bloquez complètement l'arrivée d'air d'allumage et secondaire. Le feu est alors étouffé. Appelez les pompiers.

Régulation de l'air

L'air de combustion alimente le poêle en utilisant la poignée située sur la partie supérieure, à droite, comme indiqué sur la fig. 1.
Si la poignée est positionnée complètement en arrière, l'admission d'air de combustion est entièrement ouverte. Pour fermer progressivement l'admission de l'air de combustion, il faut déplacer la poignée vers l'avant. Elle est complètement fermée lorsqu'elle est positionnée tout à fait à l'avant.

Fig. 1

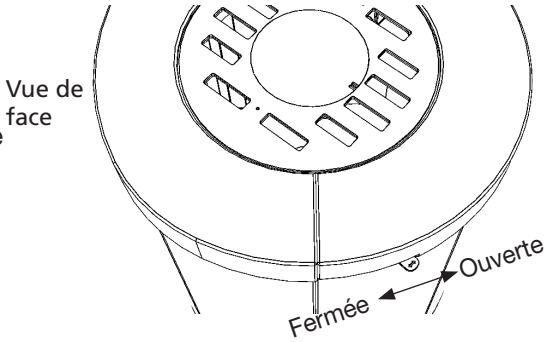

Allumage

Placer 2 bûches au fond. Empiler ensuite du bois d'allumage par couches espacées, afin de pouvoir allumer dans la partie supérieure. Utiliser éventuellement des sachets d'allumage paraffinés. Les flammes doivent se propager du haut vers le bas.

Ouvrir complètement l'admission d'air de combustion et entrouvrir la porte (env. 1 cm). Lorsque le feu a bien pris et que la cheminée est chaude (après 10 min environ), fermer la porte. Il est recommandé que l'admission d'air de combustion soit complètement ouverte pendant toute la combustion du premier chargement, pour bien chauffer le poêle et la cheminée.

Rechargement

Normalement, le rechargement doit être effectué lorsqu'il y a encore une bonne couche de braises. Répartir les braises sur le fond mais surtout à l'avant du poêle. Placer une couche de bûches (env. 1,5 kg) sur les braises, perpendiculairement à la porte de chargement. Ouvrir complètement l'admission d'air de combustion et entrouvrir la porte si désiré (cela n'est pas obligatoire, mais cela accélère le démarrage de la combustion). Le bois va prendre très rapidement (normalement 1 à 3 minutes). Si la porte est ouverte, la refermer dès que la combustion a démarré, et lorsque les bûches brûlent bien, régler l'air de combustion au niveau souhaité. Fonctionnement nominal, 5,5 kW, ce qui correspond à une ouverture de l'admission d'air de combustion de 80 % environ. Veiller à ne pas trop serrer les bûches, car la combustion sera moins bonne et les bûches ne fourniront pas un rendement optimal.
Il ne faut pas charger en bûches plus haut que la marque de remplissage maximal. Voir la fig. 2.

Fig. 2

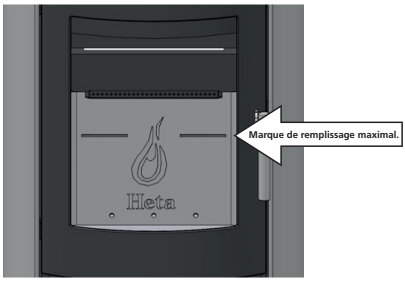

Combustion réduite

Le poêle peut être utilisé de manière intermittente. Si l'on souhaite une combustion moins forte, charger moins de bois à chaque remplissage et réduire la quantité d'air. L'admission d'air de combustion ne doit toutefois jamais être complètement fermée pendant la combustion. Il est important de bien entretenir la couche de braises. Une chaleur réduite est atteinte lorsque le bois n'est plus enflammé, c'est-à-dire qu'aucun feu ne se dégage du charbon de bois incandescent.

Combustion optimale

Pour obtenir une combustion optimale et un meilleur fonctionnement possible, le poêle est conçu de manière à ce qu'il produise lui-même une combinaison optimale d'air primaire et d'air secondaire (ce que l'on désigne dans cette notice par air de combustion). On obtient ainsi un rendement élevé et la vitre reste propre car l'air secondaire élimine la suie. Tenir compte du fait qu'en abaissant trop l'admission d'air, des dépôts de suie vont se former dans le poêle. L'admission d'oxygène n'étant pas suffisante, la vitre, entre autres, risque de s'encrasser de suie. Si, de plus, le bois est humide, le dépôt de suie peut devenir si important et collant que le cordeau d'étanchéité de la porte peut se détacher lors de la prochaine ouverture, le lendemain.

Risque d'explosion!

Une fois le remplissage effectué, il est très impor tant de ne jamais quitter le poêle avant l'apparition des flammes (elles apparaissent normalement en moins d'une minute). mes. Le risque d'explosion peut éventuellement apparaître s'il y a trop de bois dans le poêle. Une quantité importante de gaz se forme alors. Celui-ci peut exploser si l'arrivée d'air est insuffisante. Il vaut mieux laisser une couche de cendres au fond de la chambre de combustion. Faites attention en vidant le tiroir à cendres.

Des braises peuvent se dissimuler dans les cendres, pendant une longue période.

FONCTION DU REGISTRE DE CONVECTION

La gamme Scan-Line 80 est conçue selon le principe du poêle à accumulation, où la masse importante des pierres ollaires et des pierres massives accumule la chaleur. En régulant l'air de convection, il est possible de profiter encore mieux de la chaleur accumulée. Lorsque le poêle est bien chaud, il suffit de tirer le registre de convection, (fig. 3), et celui-ci se ferme, interrompant ainsi la circulation d'air dans le poêle. Pendant plusieurs heures, le poêle diffuse ainsi la chaleur très lentement dans l'habitat.

Fig. 3

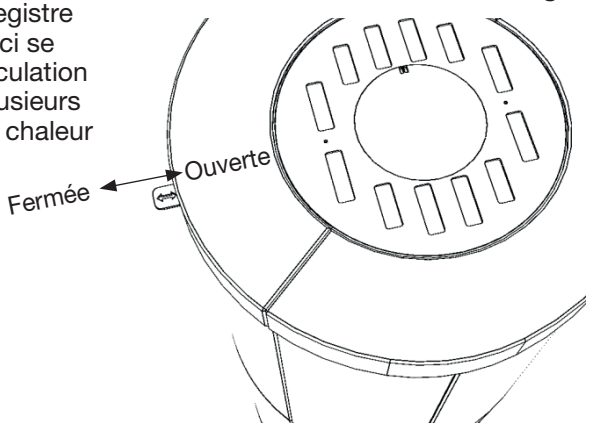

Tableau de données relatives au test d'obtention de la norme européenne 13240

Type de pôele de la série Scan-Line	Température nominale des gaz c°	Tuyau d'échappement mm	Quantité de combustible kg	Tirage min mbar	Puissance Nominal kW	Rendement %	Ecart aux matériaux inflammables mm l'arrière	sur le côté	Escart au mobilier mm	Poids du poêle kg
80 Tout pierre ollaire	274	ø150	1,5	0,13	5,5	79	125	300	900	266
80 Faïence	274	ø150	1,5	0,13	5,5	79	125	300	900	206
80XL Tout pierre ollaire	274	ø150	1,5	0,13	5,5	79	125	300	900	395
80XL Faïence	274	ø150	1,5	0,13	505	79	125	300	900	271

La puissance nominale est la pussance testé.

DYSFONCTIONNEMENTS

En cas de mauvaises odeurs ou de fumées désagréables, il est important de vérifier que la cheminée n'est pas bloquée. Un tirage minimum est bien sûr essentiel pour pouvoir contrôler le feu de manière satisfaisante. Notez cependant que le tirage dépend des conditions éoliennes. Par vents forts, le tirage peut être très important. Il peut alors s'avérer nécessaire d'installer un registre dans le conduit pour régler le tirage. Notez que lors du ramonage de la cheminée, la suie, entre autres, peut s'accumuler sur le déflecteur. Si le bois brûle trop vite, il peut s'en suivre un tirage trop fort. Vérifiez également que les joints de la porte et des plaques de vermiculite sont en bon état et en bonne position. Si le poêle ne chauffe pas assez, cela peut être dû à l'utilisation de bois humide. Une grande quantité d'énergie calorifique est utilisée pour le séchage du bois et il en résulte un mauvais rendement calorifique et un risque d'encrassement de la cheminée.

Vérifiez que les orifices d'aération des plaques de vermiculite ne sont pas bloqués avec par ex. de la cendre. Nettoyez éventuellement la canalisation de l'air d'allumage, sous la grille du fond en fonte.

MAINTENANCE

Le poêle est enduit d'une laque résistante à la chaleur. Nettoyez le poêle avec un chiffon humide. Il est possible de réparer les dommages éventuels avec une laque de réparation, commercialisée sous forme de pulvérisateur.
Nettoyage de la vitre Si la combustion est mauvaise (avec du bois humide par ex.) le carreau de la vitre peut se couvrir légèrement de suie.
Vous pouvez facilement l'éliminer avec du produit de nettoyage pour vitres ou un décapant liquide ordinaire.

Joints de la porte Il est conseillé de vérifier au moins une fois par an que les joints de la porte sont en bon état et en bonne position.

Nettoyage et réparation des surfaces en pierre ollaire

La pierre ollaire est un matériau relativement doux. Il est donc possible de réparer les rayures éventuelles ou d'autres dommages en surface.

Nettoyage de la surface des pierres ollaires

Les surfaces salies par la suie, la graisse, etc., doivent être nettoyées avec de l'eau et du savon noir, par exemple.

- Appliquer le savon sur la surface
- Le laisser agir pendant quelques minutes
- Laver la surface avec de l'eau chaude
- Lorsque la surface est sèche, la poncer éventuellement légèrement à l'aide de papier de verre (grain 120)

Petites rayures et marques

Poncer légèrement la surface au papier de verre (grain 120) jusqu'à ce que les rayures aient disparu. Il est plus facile d'utiliser le papier de verre sur un bloc de ponçage. Afin d'obtenir une surface uniforme, il est conseillé de poncer légèrement toute la surface pour terminer.

Dommages importants

Dommages importants, par exemple une partie est brisée ou manquante. Si le morceau cassé est intact, il peut être collé avec du "verre soluble" (disponible auprès de Heta A/S). Appliquer le verre soluble sur les parties à coller et laisser reposer ces dernières pendant 24 heures, puis les passer au papier de verre (grain 120). Si une partie est manquante ou si le dommage est profond, la réparation peut être effectuée avec un mélange de pierre ollaire en poudre et de verre soluble (disponible auprès de Heta A/S). Mélanger la poudre et le verre soluble pour obtenir la consistance appropriée. Enlever la poussière avant d'appliquer la pâte ainsi obtenue. Appliquer du verre soluble sur l'élément à l'aide d'un pinceau pour assurer une bonne adhérence. Appliquer suffisamment de pâte de pierre ollaire car elle se rétracte en durcissant. Si nécessaire, en remettre un peu. Après 24 heures, poncer la surface durcie. Tout d'abord avec un papier de verre de grain 60-80, pour terminer avec un papier de verre de grain 120.

Nettoyage de la faïence

La faïence est vitrifiée en surface et peut être essuyée avec un chiffon humide.

GARANTIE

Les poêles à bois Heta subissent un contrôle de qualité strict pendant la production, avant de quitter l'usine à destination des distributeurs.
C'est pourquoi nous assurons une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication.
Cette garantie ne recouvre pas :

- les pièces d'usure/fragiles comme: la pierre réfractaire de la chambre-de combustion, la vitre, la bande d'étanchéité et le cadre de grille.
- les dommages dus à une utilisation incorrecte.
- les frais de transports liés aux réparations sous garantie,
- le montage/démontage lors de réparations sous garantie,

En cas de réclamations, merci de noter le numéro de facture.

Attention !

⚠ Toute modificationnon autorisée du poêle ainsi que l'utilisation de pièces de re change autres que les pièces d'origine annuleront la garantie

RACCORDEMENT D'UNE ALIMENTATION D'AIR EXTÉRIEUR (AIR FRAIS)

Le poêle est prévu pour une prise d'air extérieur à travers le conduit de 100 mm de diamètre

Il est recommandé d'utiliser un flexible aluflex de 100 mm de diamètre (disponible auprès de Heta) résistant à des températures atteignant jusqu'à 200°.

Les deux possibilités de raccordement par le bas et par l'arrière sont indiquées à la fig. 4.

Fig. 4

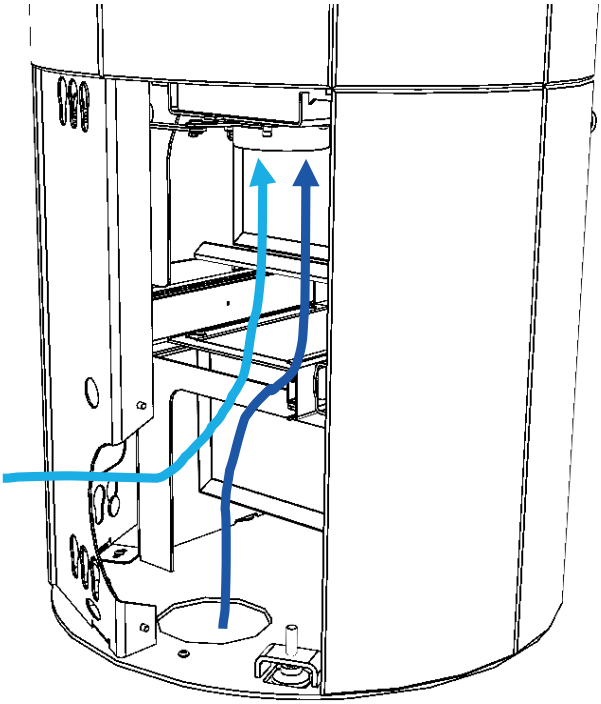

Vidage du tiroir à cendres Fig. 5-9

Le récipient à cendres est situé derrière la grande porte rétractable (voir. fig. 5) et se vide comme indiqué aux fig. 6 à 9. NB ! Ne pas oublier de tourner correctement le récipient à cendres, sinon il ne se ferme pas comme il se doit.

Fig. 5

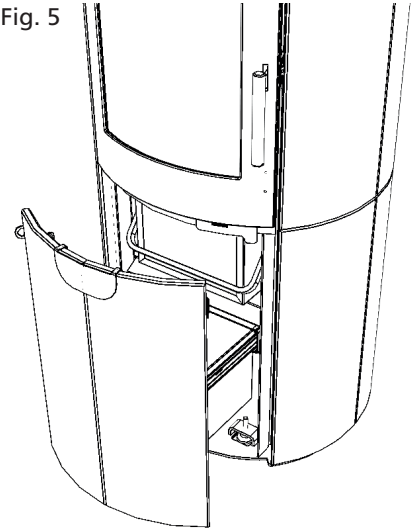

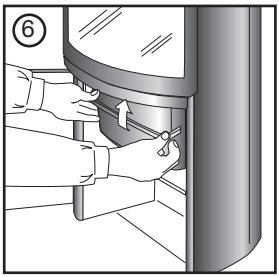

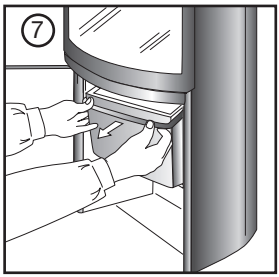

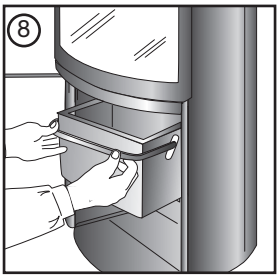

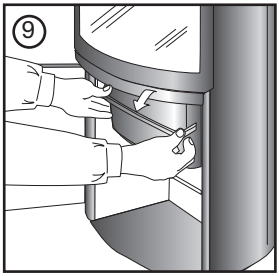

Modification de la sortie de fumée. Passer d'une sortie par le dessus à une sortie par l'arrière.

La sortie de fumée par l'arrière doit être installée avant de fixer le revêtement. Il est conseillé de retirer les deux pierres à accumulation avant d'effectuer la modification.

Fig. 10

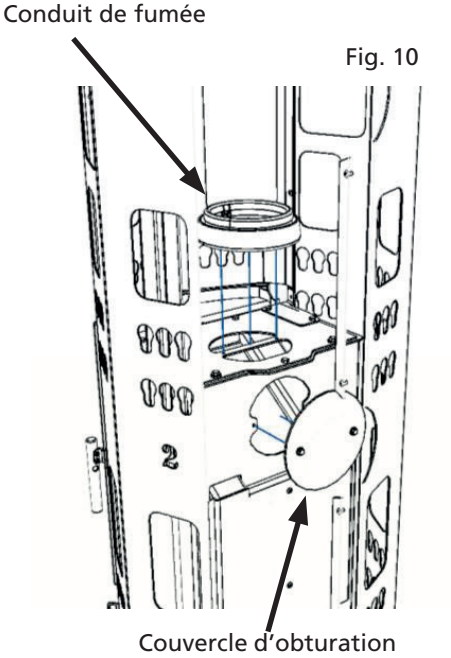

Fig. 11

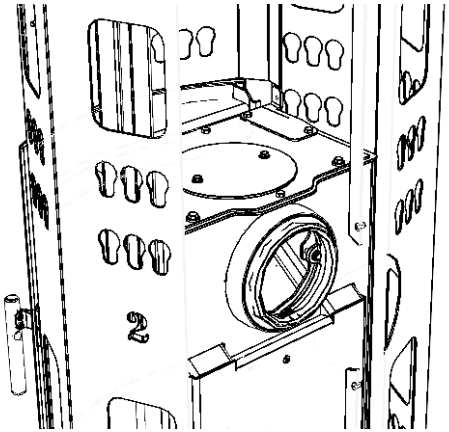

Intervertir le conduit de fumée et le couvercle d'obturation sur la sortie de fumée arrière.
Après avoir interverti le conduit de fumée et le couvercle d'obturation, la sortie de fumée arrière est prête.

Sortie de fumée par le dessus

Couper le petit morceau de métal qui relie le couvercle au registre de convection.

Fig. 12

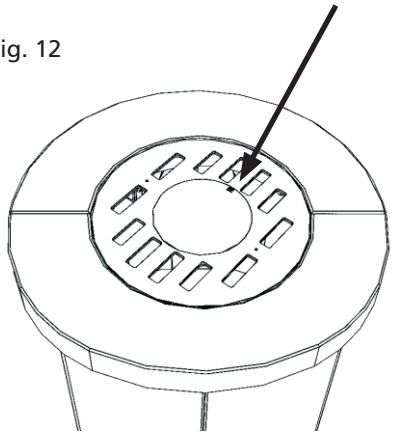

Fig. 13

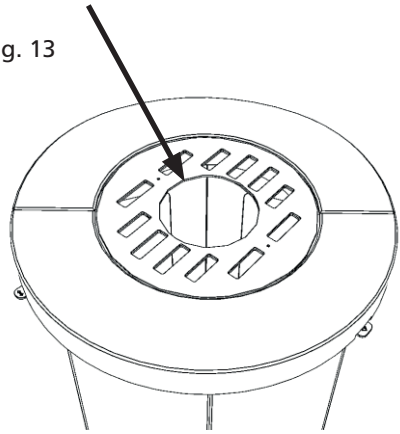

Sortie de fumée par l'arrière

Pour la sortie de fumée par l'arrière, le couvercle dans le registre de convection ne doit PAS être retiré. Le revêtement doit être placé avec les orifices sur le haut, ceci conformément à la notice d'installation du Scan-Line 80 et 80 XL avec pierre ollaire/faïence. Les cotes sur le dessin ci-dessous sont données depuis la face inférieure de la plaque arrière et la hauteur des vis de réglage n'est donc pas prise en compte.

Fig. 14

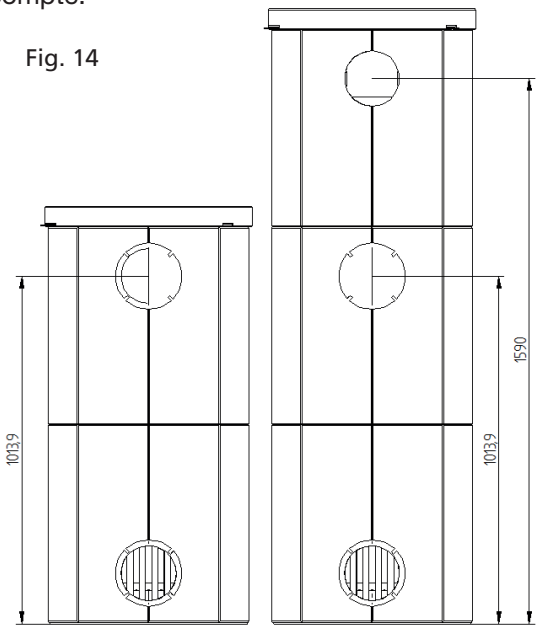

Fig. 15-21 Nettoyage de la suie après le ramonage et changement éventuel de la pierre.

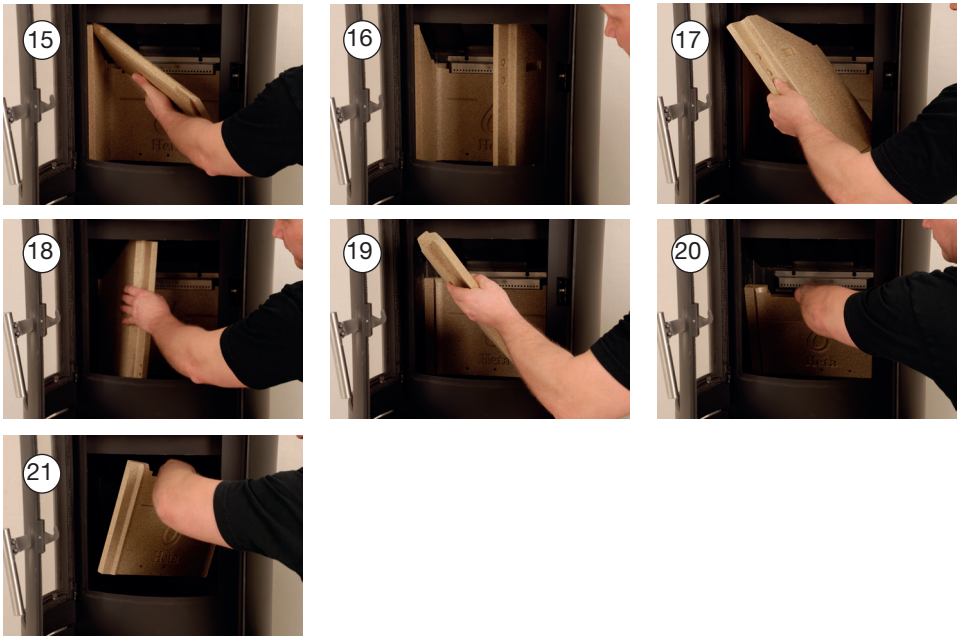

MONTAGE DE LA PIERRE OLLAIRE ET DE LA FAÏENCE

Heta recommande que le montage du poêle soit effectué par 2 personnes.

Les pierres ollaires et la faïence doivent être manipulées avec beaucoup de précautions car les coins et les bords sont très fragiles.

Si la sortie de fumée est à l'arrière, il est préférable de modifier celle-ci avant de monter le revêtement. Consulter les instructions d'utilisation du Scan-Line 80 et du Scan-Line 80 XL.

Avant de commencer le montage, s'assurer que le poêle est à niveau.

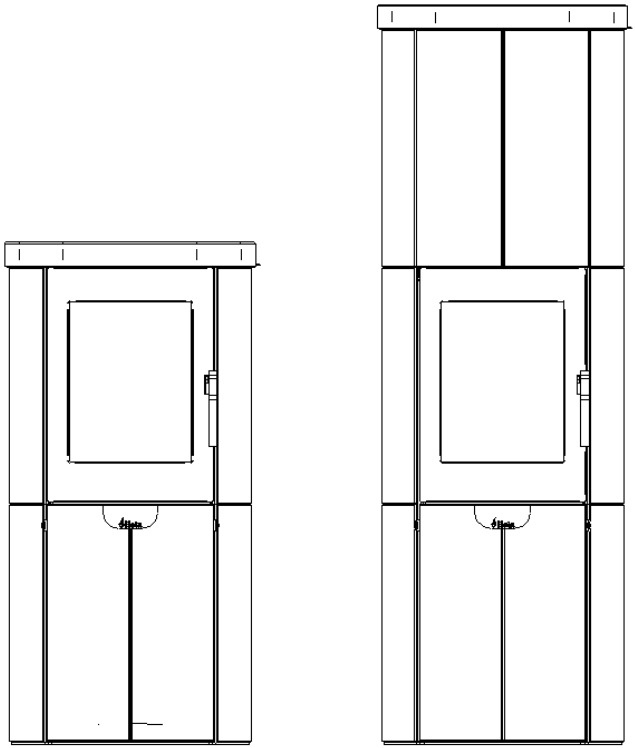

TYPE DE REVÊTEMENT ET NO DE PRODUIT

	Nº de produit pierre ollaire	Nº de produit faïence	Nombre SL 80	Nombre SL 80XL
A	0023-2277	0023-2288	1	1
B	0023-2278	0023-2289	1	1
C	0023-2279	0023-2290	2	2
D	0023-2280	0023-2291	2	2
E	0023-2281	0023-2292	8	14
F	0023-2282	0023-2293	-	2
G	0023-2283	0023-2294	2	2

Le no de produit figure au dos des éléments.

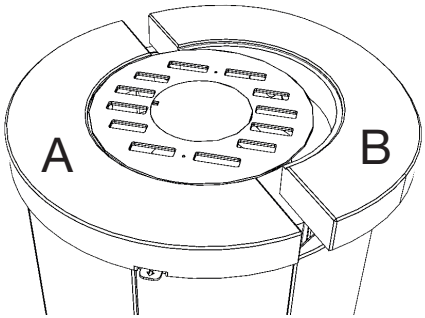

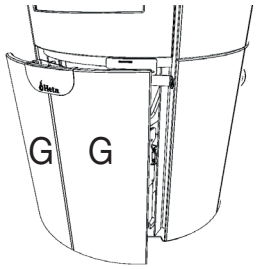

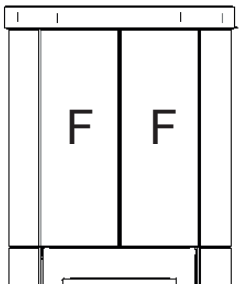

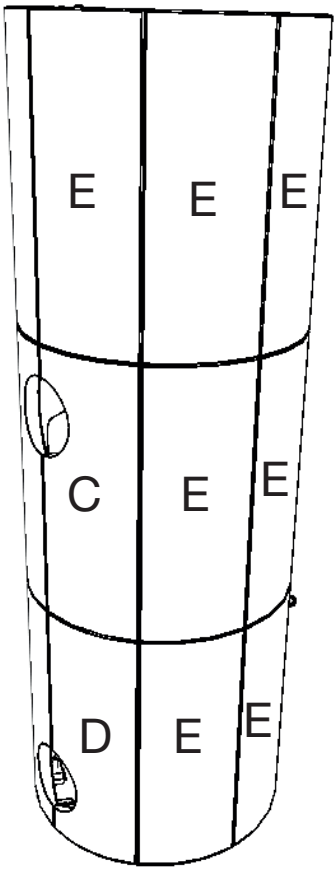

Le support destiné à la régulation de l'air doit être démonté avant d'installer le revêtement. (L'ouverture de clé est de 10 mm.)

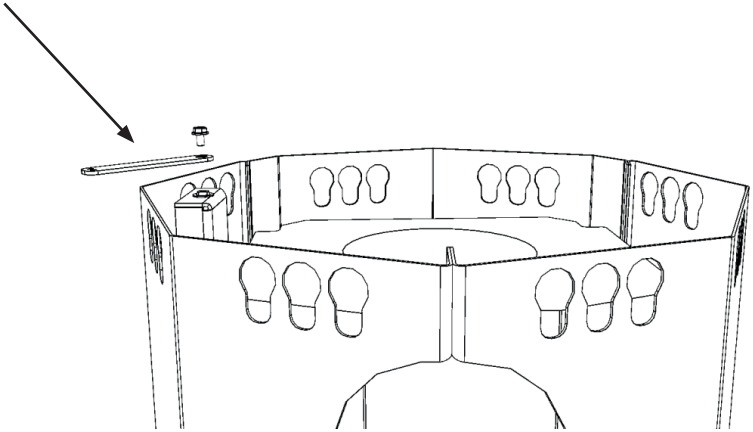

Lors de l'installation du revêtement, commencer par la partie inférieure à l'arrière du poêle. *La première pierre de revêtement (C ou D) comporte un orifice de prise d'air extérieur.*

Placer les chevilles de fixation du revêtement (à 47 mm à partir du haut de la pierre de revêtement) dans le grand orifice circulaire situé dans l'entrée de serrure, très près de la plaque latérale. Ensuite, celles-ci doivent glisser vers le bas de l'entrée de serrure.

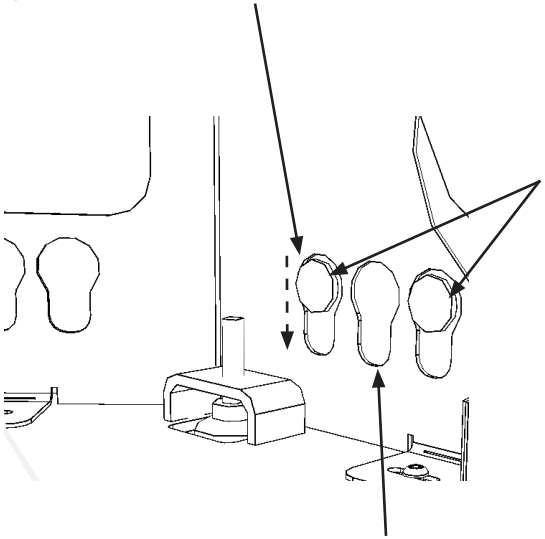

Lors de l'installation de la pierre ollaire, utiliser les deux orifices latéraux.

Lors de l'installation de la faïence, utiliser l'orifice central.

Pour que le revêtement soit placé correctement, les chevilles de fixation doivent reposer sur le fond de l'entrée de serrure.

Installer d'abord toutes les pierres de revêtement de la rangée du bas avant de placer une autre rangée.

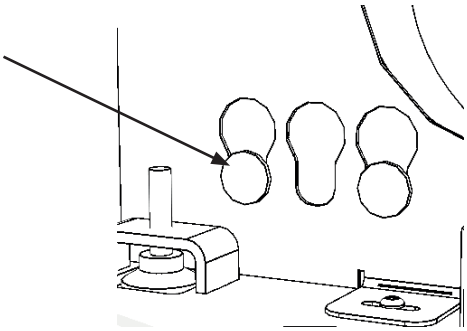

À réception de l'usine, le poêle comporte un espace libre d'environ 1 mm entre les plaques latérales.

Cet espace peut être réglé grâce à des vis (4 vis pour le SL 80 et 6 vis pour le SL 80XL) en fonction de l'écart entre les revêtements C et D.

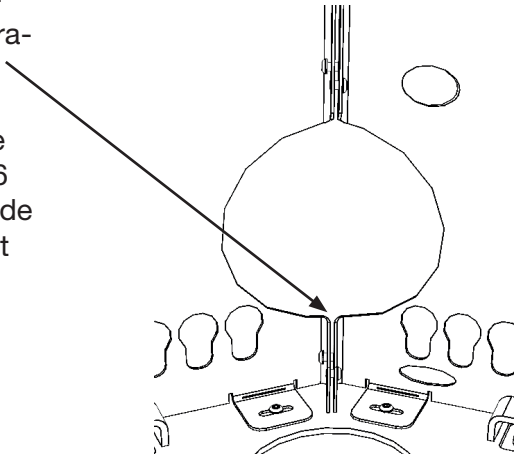

La pierre ollaire n’a pas de côté haut ou bas. Vous décidez vous-mêmes de la manière avec laquelle les pierres doivent être tournées.

Pour le Scan-Line 80, 8 pierres de revêtement sont utilisées (E). Ces pierres de revêtement peuvent être déplacées à volonté, car le même type de pierre de revêtement est utilisé sur le côté opposé du poêle.

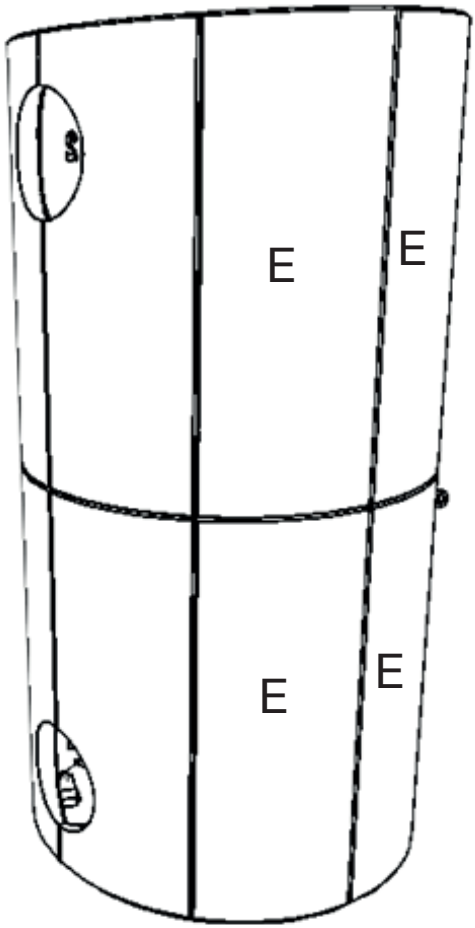

Pour le Scan-Line 80 XL, 14 pierres de revêtement doivent être utilisées (E). Ces pierres de revêtement peuvent être déplacées à volonté, car le même type de pierre de revêtement est utilisé sur le côté opposé du poêle.

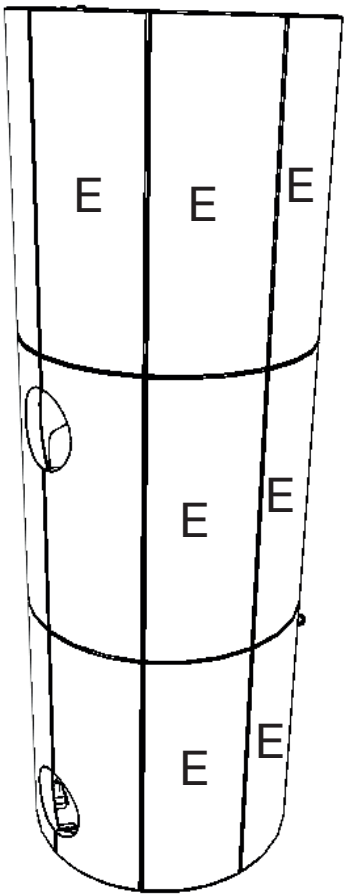

Il peut s'avérer nécessaire de procéder à certains ajustements mineurs de la pierre ollaire (la pierre ollaire étant une pierre naturelle) et de la faïence après le montage (pour la faïence, la tolérance est importante dans le processus de fabrication). Ceci est effectué en poussant latéralement la pierre ollaire ou la faïence afin que l'écart entre les pierres de revêtement soit identique.

L'ajustement ne peut être effectué que latéralement.

Ces 2 pierres de revêtement (F) peuvent être interverties à volonté.

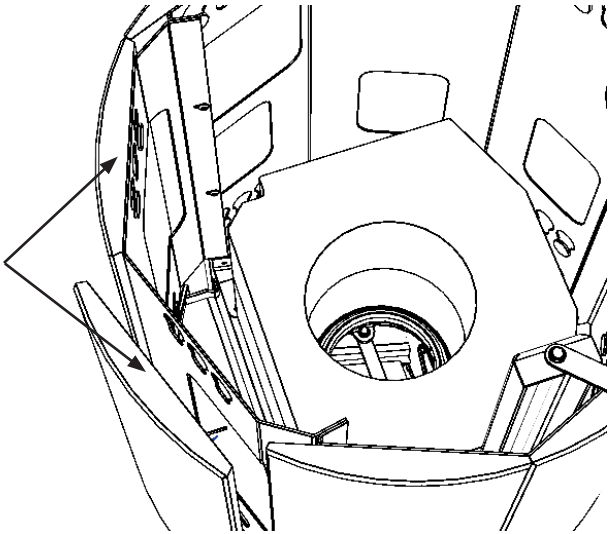

Après l'installation des pierres de revêtement (E), les pierres supérieures avant (F) doivent être montées. Le processus est le même que pour les autres pierres de revêtement, cependant la distance depuis le haut de la pierre de revêtement jusqu'aux chevilles de fixation est de 55 mm.
Uniquement applicable au SL 80 XL !!!

Ces deux languettes de revers doivent probablement être ajustées vers le haut ou le bas pour régler la hauteur de la pierre ollaire ou de la faïence.
Celles-ci peuvent être ajustées avec des pinces/un marteau.

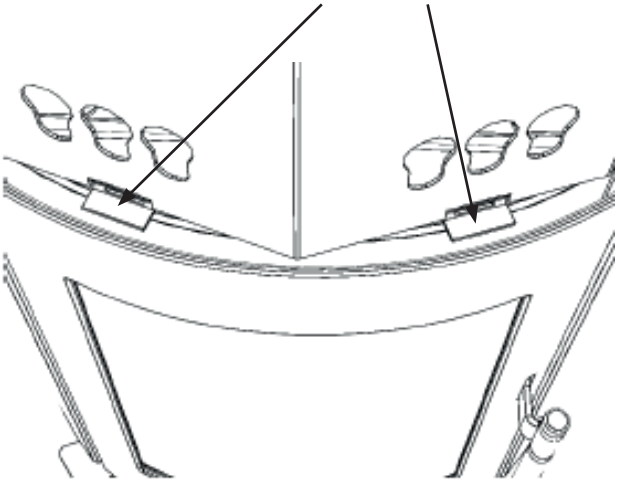

Il est probablement nécessaire d'ajuster la pierre ollaire et la faïence pour qu'elles soient à niveau avec les pierres de revêtement sur les côtés du poêle. Celles-ci sont ajustées en desserrant les quatre vis, deux de chaque côté. (Utiliser une clé à six pans de 4 mm.)

Commencer par desserrer les deux vis inférieures, lorsque le revêtement est posé. Pousser ensuite le revêtement vers l'intérieur ou l'extérieur, si nécessaire. Poursuivre avec les deux vis supérieures. **Uniquement applicable au SL 80 XL !!!**

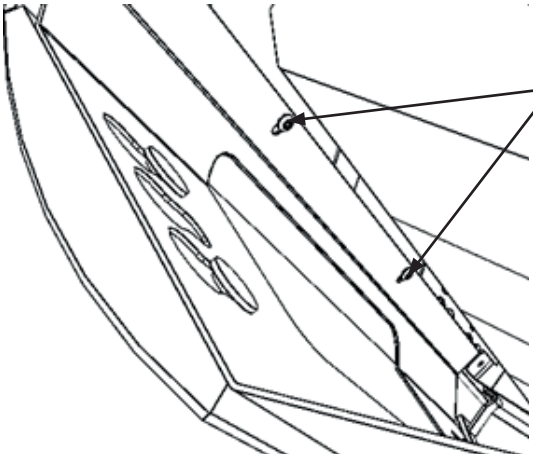

Il y a deux vis de chaque côté pour régler la plaque avant ou la pierre avant.

Ces deux languettes de revers doivent probablement être ajustées vers le haut ou vers le bas pour régler la hauteur de la pierre ollaire ou de la faïence vers la porte.

Celles-ci peuvent être ajustées avec une pince ou un marteau.

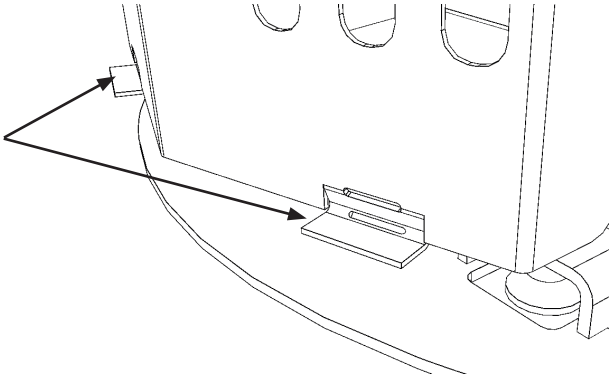

Monter les pierres avant vers la porte (G) selon le même principe que pour les autres pierres. Sortir un peu la porte avant l'installation. Ces pierres peuvent également être interverties à volonté.

Fixer ensuite la plaque, ceci uniquement pour le modèle en pierre ollaire.

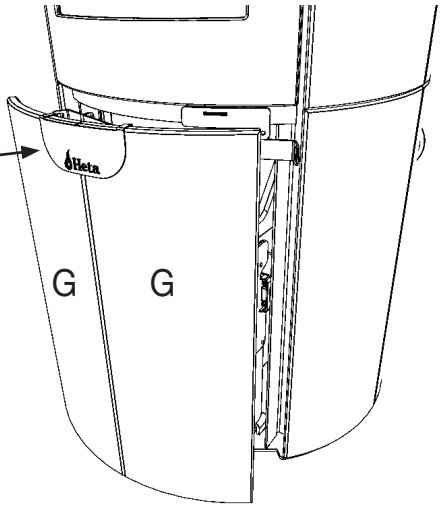

Ces deux couvercles doivent être montés après avoir installé les pierres de revêtement. Avec une sortie de fumée à l'arrière, ne pas utiliser le couvercle supérieur 1027-0381.

Avec une admission d'air extérieur, ne pas utiliser le couvercle inférieur 1027-0378.

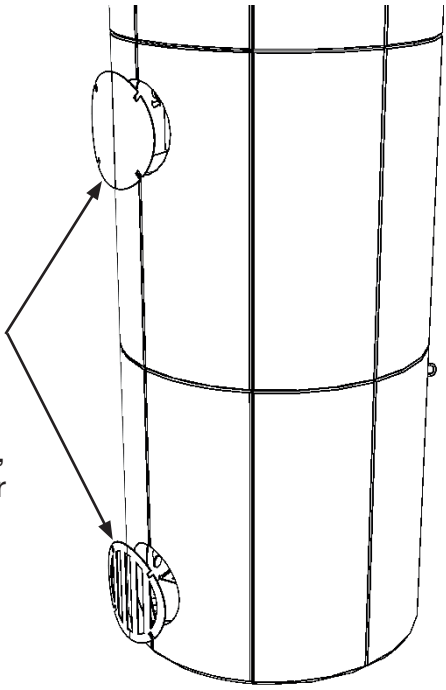

Avec une admission d'air extérieur, un flexible peut être installé depuis la régulation d'air jusqu'à la sortie d'air à l'arrière du poêle.

Il est aussi possible d'installer l'admission d'air extérieur à travers le sol à l'aide d'un flexible.

Le flexible, non fourni, peut être acheté séparément.

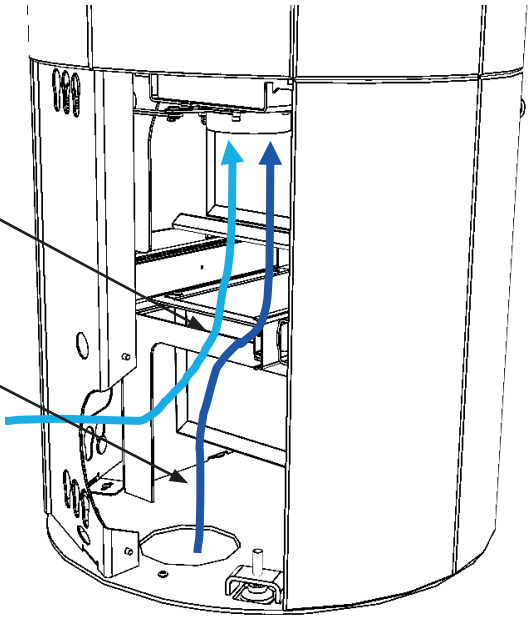

À la sortie supérieure du Scan-Line 80 XL il y a la place pour 4 pierres à accumulation 0023-0121 pouvant être installées avant ou après le montage du revêtement. Pour le Scan-Line 80 XL, deux pierres à accumulation sont fournies par l'usine. Les 2 dernières pierres peuvent être achetées. Retirer le support pour le transport avant d'installer des pierres d'accumulation supplémentaires et de mettre le poêle en fonction.

Le Scan-Line 80 n'a pas de pierres d'accumulation.

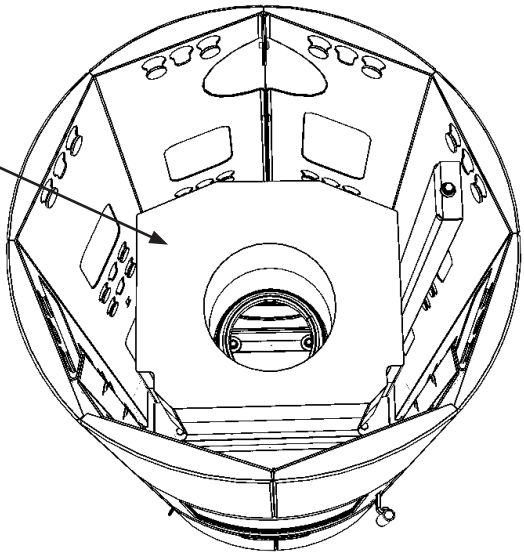

Après installation du revêtement et avant de monter le revêtement supérieur, revisser la poignée de régulation d'air.

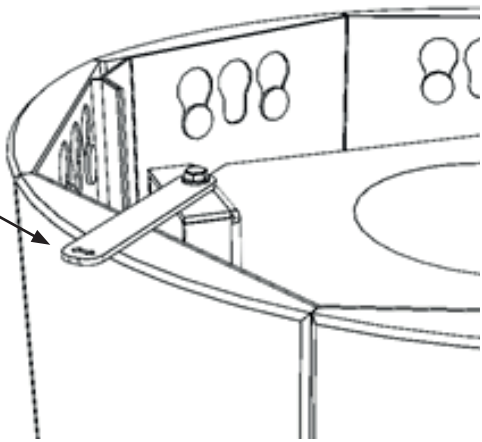

Lors de l'installation du revêtement supérieur, placer d'abord (A).

Placer ensuite (B)

Enfin, monter le haut de la convection *(voir page suivante)*

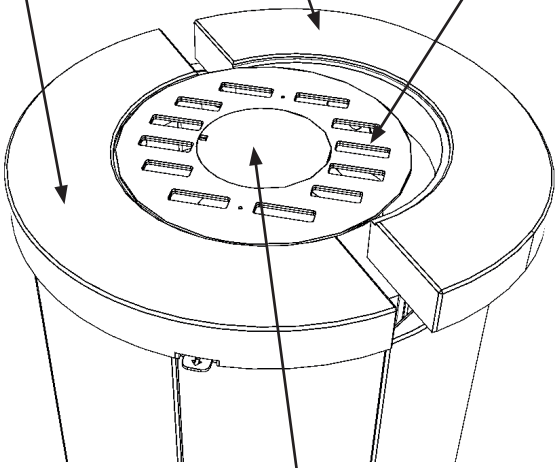

Pour une utilisation de la sortie supérieure, retirer la plaque au milieu avec une pince.

Monter le haut de la convection comme suit :

1. pousser (x) dans l'évidement (y) de la pierre supérieure.
2. ensuite, mettre en place (z) dans l'orifice entre les pierres supérieures.

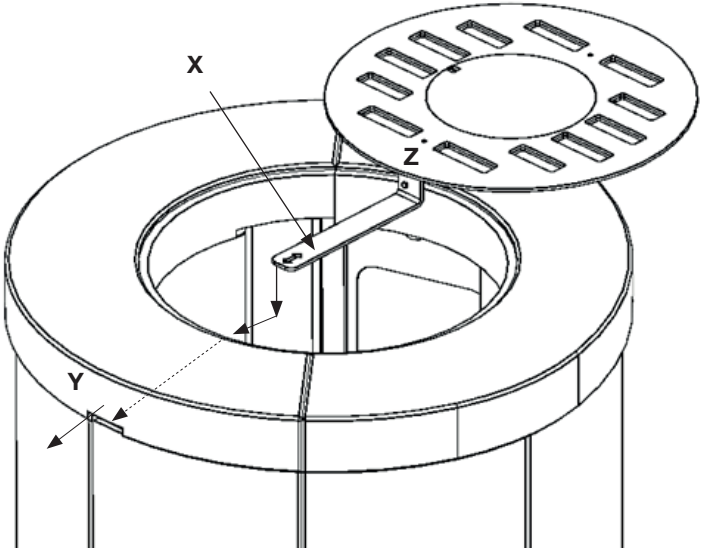

Installation correcte de la convection et du revêtement supérieur.

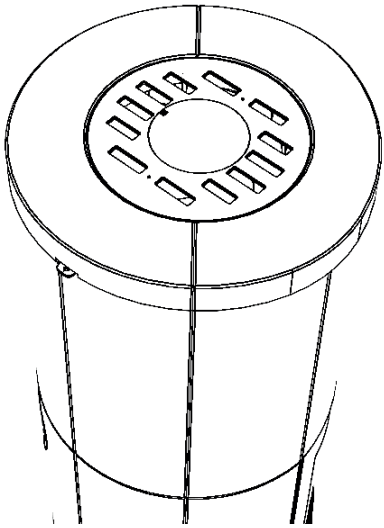

12-08-2014 0037-1414